

Persiana para exteriores motorizada con cenefa


Instrucciones de instalación y cuidado

ITM. / ART. 1266634


IMPORTANTE, CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE.

Paso 1: Identifique las piezas de su persiana (las piezas no se muestran en escala)

Accesorios de instalación

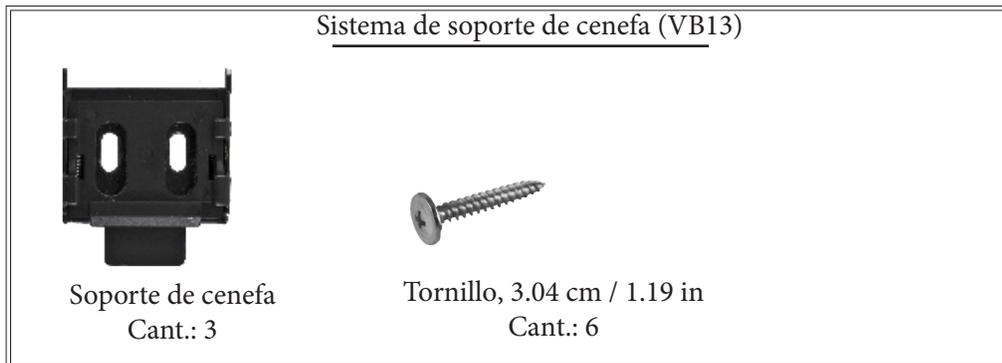

Sistema de cables y accesorios relacionados

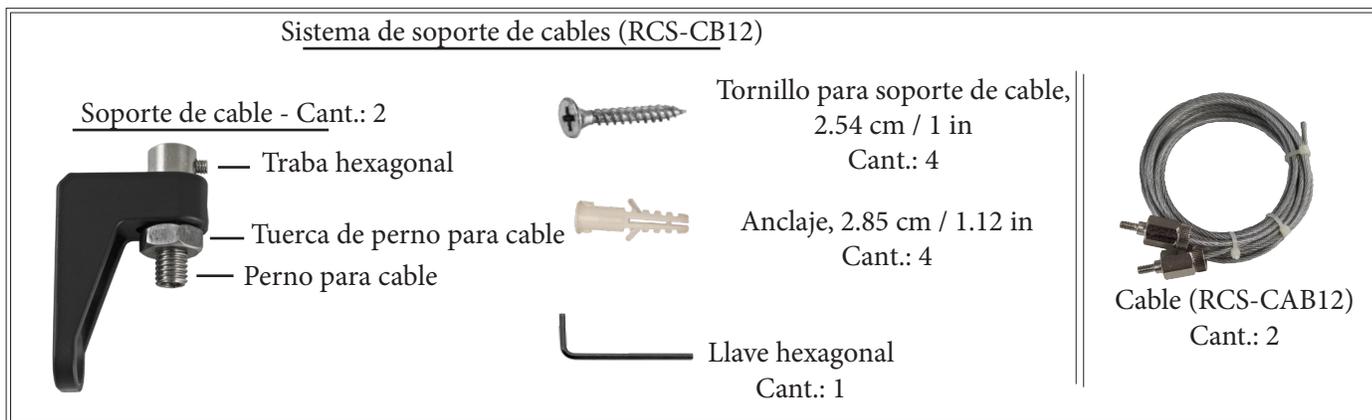

Control remoto y accesorios relacionados



Importante: no corte la antena

Su persiana tiene una antena que permite que el control remoto se comunice con el motor de la persiana. No corte la antena (vea la antena en la Fig. A).

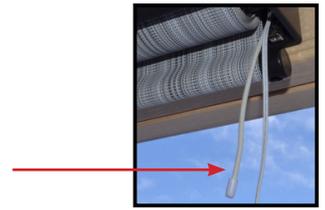


Fig. A

Instalación en la pared

Paso 2: Instale los soportes de cenefa

Su persiana puede colgarse en una instalación de pared o de cielo raso. Vea las Figuras B y C (a la derecha) para determinar el tipo de instalación.

Su persiana incluye dos (2) o tres (3) soportes de cenefa, según el tamaño de la persiana; usted debe instalar al menos dos (2) de ellos. Instale un (1) soporte de cenefa cerca de cada extremo de la persiana. Nota: Los soportes de cenefa no pueden instalarse en los bordes extremos de la persiana; es necesario dejar libres al menos 5.08 cm / 2 in en cada extremo. Recomendamos la instalación de los soportes en el travesaño más cercano a cada extremo de la persiana; recuerde dejar libres al menos 5.08 cm / 2 in en cada extremo. Si está instalando un tercer soporte, hágalo (preferiblemente en un travesaño de madera) cerca del centro de la persiana. Debe estar alineado con los otros dos (2) soportes de cenefa. Si no hay travesaños de madera, deberá utilizar anclajes.

Su persiana incluye una plantilla como ayuda para alinear los agujeros guía. Adhiérala temporariamente al área de la instalación, asegurándose de que esté recta y nivelada. Luego marque y perforo los agujeros guía mediante una broca de 0.51 cm / 13/64 in a lo largo de la línea horizontal impresa en su plantilla. Nota: La plantilla de papel tiene el mismo ancho de la persiana. Quite la plantilla de papel antes de instalar los soportes de cenefa.



Fig. B

Instalación en el cielo raso



Fig. C

INSTALACIÓN EN LA PARED

En instalaciones en la pared, si existe un cielo raso que sobresale encima de la persiana, usted debe dejar al menos 2.54 cm / 1 in de espacio libre sobre el soporte de cenefa para permitir que la cenefa enganche en el soporte. Vea la Figura D.

Asegúrese de que las aletas plásticas de los soportes de cenefa estén apuntando hacia el suelo (Fig. E). Utilice los tornillos de soporte de cenefa de 3.04 cm / 1.19 in para instalar los soportes.



Fig. D



Fig. E

Aleta plástica

INSTALACIÓN EN CIELO RASO

En instalaciones en el cielo raso, si existe una pared detrás de la persiana, usted debe dejar al menos 2.54 cm / 1 in de espacio libre detrás del soporte de cenefa para permitir que la cenefa enganche en el soporte. Vea la Figura F. Asegúrese de que las aletas plásticas de los soportes de cenefa estén apuntando hacia afuera hacia usted (Fig. G). Utilice los tornillos de 3.04 cm / 1.19 in para instalar los soportes de cenefa.



Fig. F



Fig. G

Aleta plástica

Es muy importante que todos los soportes estén perfectamente alineados entre sí.

Paso 3: Instale la persiana

Su persiana se envía con una película protectora para prevenir que se dañe durante el transporte. Retire esta película antes de la instalación.

INSTALACIÓN EN LA PARED

Para instalaciones en la pared, primero enganche la parte posterior de la cenefa sobre la parte superior de los soportes de cenefa (Fig. H); luego gire la persiana hacia abajo y encájela en su lugar (Fig. I).

Nota: Puede que necesite empujar las aletas plásticas sobre los soportes de cenefa para ayudar a que la persiana encaje en su lugar.



Fig. H

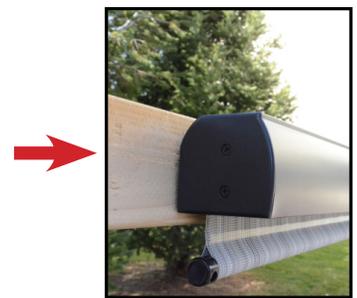


Fig. I

INSTALACIÓN EN EL CIELORRASO

Para instalaciones en el cielorraso, primero enganche la parte posterior de la cenefa en la parte posterior de los soportes de cenefa (Fig. J); luego gire la cenefa hacia arriba y encájela en su lugar (Fig. K).

Nota: Puede que necesite empujar las aletas plásticas sobre los soportes de cenefa para ayudar a que la persiana encaje en su lugar.



Fig. J



Fig. K

Paso 4: Asegúrese de que la pila de la persiana esté cargada

La pila de la persiana está precargada. Cuando necesite cargarla, conéctela a un tomacorriente eléctrico estándar de 110 V mediante el adaptador para CA incluido. La pila se cargará a pleno en unas 3 a 4 horas. La luz indicadora del adaptador para CA se volverá verde cuando la pila esté totalmente cargada. Si la luz indicadora es roja, significa que la pila de la persiana se está cargando.

Paso 5: Instale la pila en el control remoto

Su control remoto requiere una pila de litio CR2430 (3V) (incluida). Para instalar la pila, usando su pulgar, deslice la tapa de la pila fuera del control remoto e inserte la pila con el lado positivo (+) de la pila hacia la parte posterior del control remoto. (Ver Fig. L).



Fig. L



Este producto contiene una pila de botón. En caso de ingestión, puede provocar lesiones graves o la muerte en tan sólo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.

Si la pila está instalada correctamente, la luz roja que está en la esquina superior derecha del control remoto debe encenderse cuando usted oprima el botón para Detener.

Su control remoto tiene cinco (5) botones: Arriba, Abajo, Detener, Subir canal y Bajar canal.

Vea la Figura M para familiarizarse con estos botones.

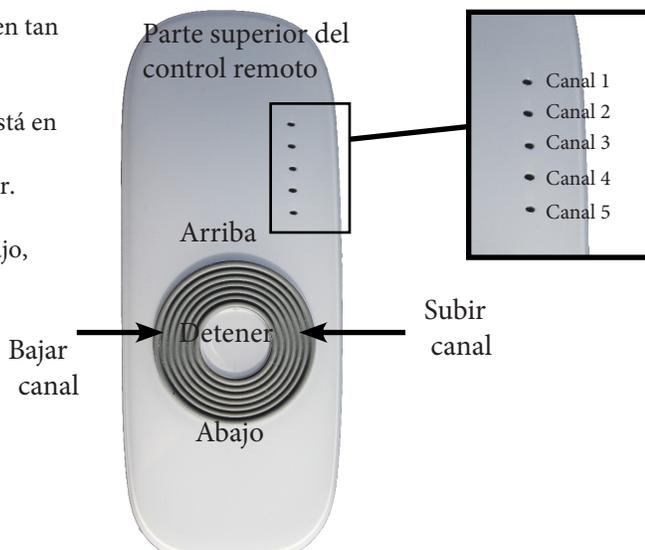


Fig. M

Paso 6: Establezca sus límites superior e inferior

Al enrollar la persiana hacia arriba o hacia abajo, usted tiene la opción de detener la tela en cualquier posición oprimiendo el botón Detener de su control remoto. La persiana está preprogramada con un 'Límite superior de la tela' y un 'Límite inferior de la tela'. Estos son los puntos en los que la tela dejará de rodar sin que usted oprima el botón 'Detener'. El 'Límite superior de la tela' predeterminado está aproximadamente a 10.16 cm / 4 in debajo de la cenefa. El 'Límite inferior de la tela' predeterminado está aproximadamente a 243.84 cm / 96 in por debajo de la cenefa. Si le satisfacen estos límites preprogramados, puede pasar al Paso 7. Si quiere cambiar sus límites superior e inferior, primero necesita borrar los límites de fábrica.

BORRE LOS LÍMITES DE FÁBRICA Y LUEGO AJUSTE LA PERSIANA EN EL 'MODO DE CONFIGURACIÓN DE LÍMITES'

Para borrar los límites superior e inferior, siga estos pasos: (recuerde que la persiana debe estar en el canal 1 antes de continuar). Los tres pasos indicados a continuación deben realizarse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí.

1. Oprima el botón Programa (vea la Fig. N), que está en la parte posterior del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá un pitido).
2. Oprima el botón Abajo, que está en el frente del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá un pitido).
3. Oprima el botón Programa, que está en la parte posterior del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá cuatro pitidos).

Para ingresar al 'Modo de configuración de límites', siga estos pasos: (recuerde que la persiana debe estar en el canal 1 antes de continuar). Nota: Los tres pasos indicados a continuación deben realizarse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí (si no se hace esto, el motor regresará al modo de operación normal). Usted debe establecer ambos límites de la tela, superior e inferior, para finalizar este proceso.

1. Oprima el botón Programa (vea la Fig. N), que está en la parte posterior del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá un pitido).
2. Oprima el botón Arriba, que está en el frente del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá un pitido).
3. Oprima el botón Programa, que está en la parte posterior del control remoto (la tela se moverá brevemente y el motor emitirá cuatro pitidos).
4. Usted se encuentra ahora en el 'Modo de configuración de límites'.

Para establecer el Límite superior de la tela, siga estos pasos:

1. Mediante el uso de los botones Arriba y Abajo, posicione la tela en la ubicación en que desea establecer el Límite superior de la tela y oprima una vez Detener (recomendamos dejar al menos una [1] vuelta de tela alrededor del tubo superior).
2. Ahora oprima y retenga el botón Detener. La tela emitirá cuatro pitidos mientras usted retiene el botón, se moverá brevemente y luego emitirá un pitido más. En ese momento puede soltar el botón.

Ahora establezca el Límite inferior de la tela siguiendo estos pasos:

1. Mediante el uso de los botones Arriba y Abajo, posicione la tela en la ubicación en que desea establecer el Límite inferior de la tela y oprima Detener.
2. Ahora oprima y retenga el botón Detener. La tela emitirá cuatro pitidos mientras usted retiene el botón, se moverá brevemente y luego emitirá un pitido más. En ese momento puede soltar el botón. Nota: Al reajustar el límite inferior, recuerde dejar al menos una vuelta de tela alrededor del tubo superior.

La persiana debe tener ahora los límites superior e inferior de la tela establecidos en el canal 1. Después de establecer su límite inferior, la persiana saldrá automáticamente del Modo de configuración de límites. Pruebe la persiana para asegurarse de que se detenga en los lugares que estableció. Recuerde que debe establecer ambos límites de la tela, superior e inferior, para salir del Modo de configuración de límites. Si compró más de una (1) persiana, le recomendamos establecer los límites superior e inferior de la tela para cada persiana con su control remoto original. Si no está conforme con los límites que estableció, o si el proceso no funcionó correctamente, regrese al comienzo de este paso (6) y vuelva a realizarlo.

IMPORTANTE: no permita que su persiana suba hasta el tope de la cenefa, si lo hace, presione "detener" inmediatamente y baje la persiana. Si no presiona el botón para detener, se dañará el motor, ya que el motor continuará enrollando hasta que se presione el botón "detener".



Paso 7: Monte el control remoto en la pared (paso opcional)

La persiana incluye un sujetador para el control remoto que le permite montar su control remoto en una pared/viga.

Importante: si usted fija el control remoto, asegúrese de que esté en una ubicación cubierta. El control remoto no debe exponerse a la lluvia, la nieve ni la luz solar directa.

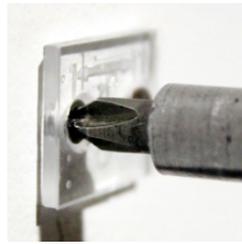


Fig. O



Fig. P



Fig. Q

Para instalar, coloque el soporte del sujetador contra la superficie de instalación, con el lado angosto contra la pared/viga, e instálelo por medio de los dos tornillos pequeños (Fig. O).

Luego deslice el sujetador en su soporte (Fig. P). Ahora deslice el control remoto en el sujetador (Fig. Q).

Nota: El soporte del sujetador puede tener bordes afilados; manéjelo con cuidado.

Paso 8: Instale el sistema de cables de sujeción (paso opcional)

La persiana incluye un sistema de cables de sujeción para mantenerla asegurada en condiciones de viento suave. Si se propone instalar el sistema de cables de sujeción, determine primero si su aplicación particular es adecuada para el sistema de cables.

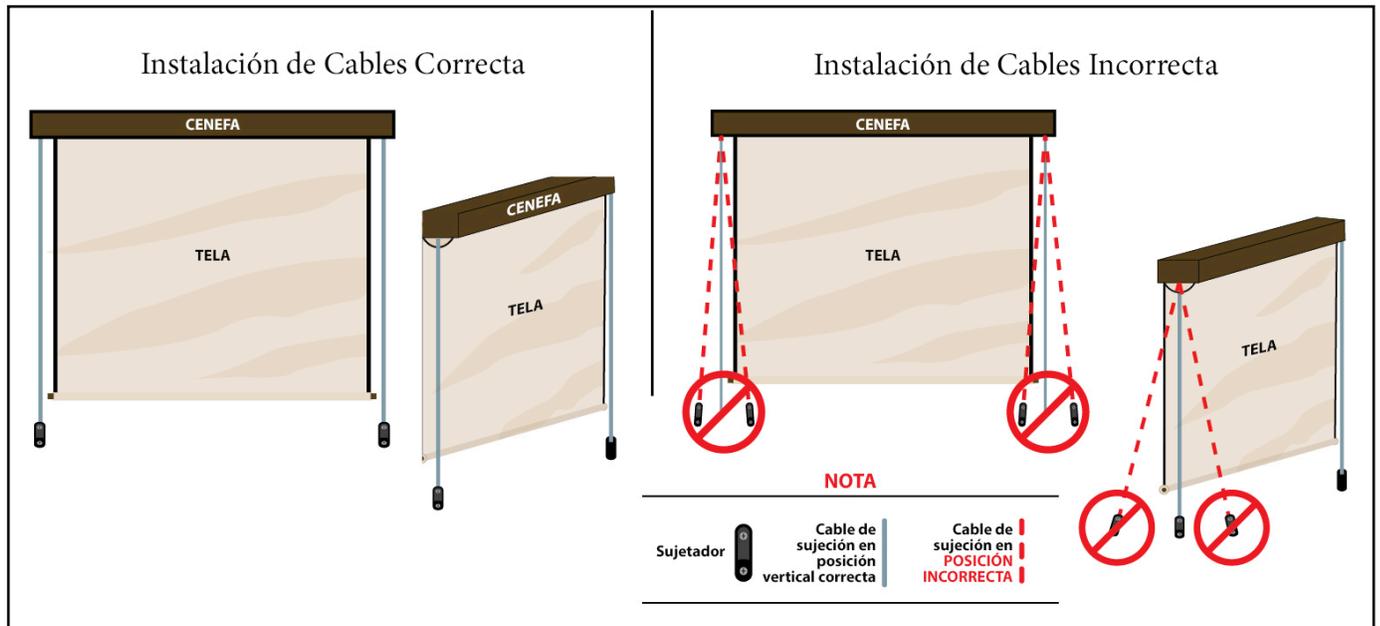


Fig. R

Si usted no puede fijar afirmar la parte inferior de su cable directamente debajo del punto en el que el cable ingresa a la cenefa (vea la Fig. R), no podrá utilizar el sistema de cable provisto. Vea en la Figura R las ilustraciones que muestran instalaciones de cable apropiadas e inapropiadas. Si no puede utilizar el sistema de cable, deberá encontrar otra forma de asegurar la persiana en condiciones de viento. Le ofrecemos un sistema de sujeción elástico (Bungee), en venta en nuestro sitio web, que puede adaptarse mejor a su aplicación. Para obtener más información, comuníquese con nosotros.

Para instalar su sistema de cables de sujeción, comience atornillando el cable en la cenefa (vea la Fig. S).



Fig. S

Luego enrolle la tela hasta su límite inferior elegido (si no ha programado todavía su límite inferior, consulte el Paso 6) y haga una marca horizontal debajo de ambos tapones del tubo inferior (vea la Fig. T).

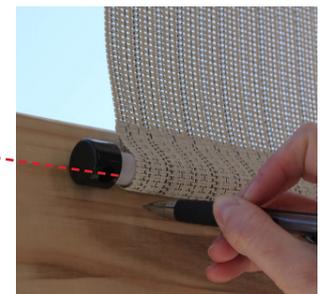


Fig. T

Paso 8: (continuación)

Luego pase el cable a través del tapón del tubo inferior y haga una marca vertical en el lugar en que el cable cruza la marca horizontal (vea la Fig. U). Nota: Es posible que deba enrollar la tela hacia arriba para complementar esta parte del proceso.

Alinee el extremo superior del soporte de cable con la línea horizontal, centrado en la línea vertical que usted creó usando los cables (vea la Fig. V) e instale por medio de los tornillos de 2.54 cm / 1 in (dos tornillos por cada soporte de cable). Nota: Se deberá quitar el perno para cable y la tuerca del perno para cable para poder instalar el soporte de cable.

Afloje la traba hexagonal y pase el cable a través del perno para cable. Tense el cable; apriete la tuerca del perno para cable mediante una llave (no incluida) y la traba hexagonal mediante la llave hexagonal incluida (Fig. W). Corte cualquier excedente de cable que sobresalga del soporte de cable utilizando unas pinzas de corte (no incluidas) (Fig. X).

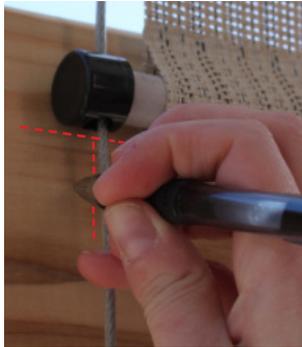


Fig. U

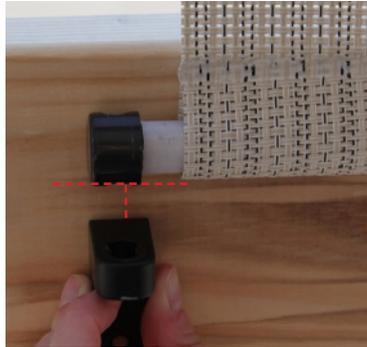


Fig. V

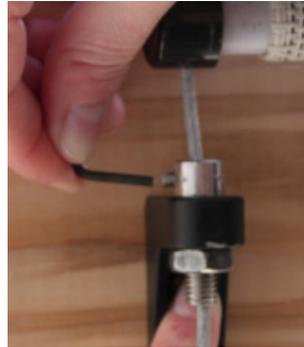


Fig. W



Fig. X

Programación del control remoto y la persiana

USO DE UN (1) CONTROL REMOTO PARA OPERAR MÚLTIPLES PERSIANAS (opcional)

Si no lo ha hecho todavía, recuerde establecer los límites superior e inferior de la tela para cada persiana que haya comprado (con su control remoto original; vea el Paso 6).

El control remoto tiene cinco (5) canales utilizables. Cada canal puede operar una (1) persiana. Todas las persianas vienen programadas para operar en el canal uno (1) de su control remoto original. Si compró varias persianas, tiene la opción de controlar hasta cinco (5) persianas con un (1) control remoto.

Antes de programar un (1) control remoto para operar múltiples persianas, asegúrese de identificar qué control remoto corresponde a cada persiana. Debe tener todos los controles remotos a su alcance para completar este paso. Decida qué persiana quiere operar en el canal 1; este será la persiana primaria. El control remoto que viene con esta persiana será el control remoto principal. Las otras persianas operarán en los canales 2 a 5 del control remoto principal.

1. Pase el control remoto principal al canal 2. Para ello, oprima el botón Subir canal o Bajar canal hasta que se ilumine el canal 2 (recuerde que el canal 1 ya está programado para operar la persiana primaria).
2. A continuación, determine qué persiana desea operar en el canal 2 (en el control remoto principal). Este será la persiana secundaria. Asegúrese de que el control remoto para la persiana secundaria esté en el canal 1. Por medio de control remoto para la persiana secundaria, oprima una vez el botón Programa en el dorso del control remoto (el motor emitirá un pitido y la tela se moverá brevemente). Luego oprima nuevamente el botón Programa (el motor emitirá un pitido y la tela se moverá brevemente).
3. En el control remoto principal, oprima una vez el botón Programa; la tela se moverá brevemente y el motor emitirá 7 pitidos.
4. La persiana secundaria ahora funciona en el canal 2 del control remoto principal.
5. Para agregar persianas adicionales, ajuste el control remoto principal al canal 3, 4 o 5 y repita este proceso con el remoto para la 3era, 4ta y 5ta persiana.

Todos los botones deben oprimirse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí; de lo contrario, el motor regresará al modo de operación normal

Ahora puede controlar cada persiana individualmente, seleccionando su canal en el control remoto principal, o puede controlar todas las persianas al mismo tiempo con el control remoto principal al encender las luces de los cinco (5) canales. Oprima el botón Subir canal o Bajar canal hasta que se enciendan las luces de los cinco (5) canales.

Ayuda para la programación

BORRADO DE LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR

Si la programación de los límites superior e inferior de la tela no funcionó correctamente o desea cambiarla, vea las instrucciones siguientes.

Antes de comenzar este paso, asegúrese de que el control remoto esté en el canal correcto para esa persiana. Además, le recomendamos muy especialmente que utilice el control remoto original para la persiana cuando borre o cambie límites.

1. Oprima el botón Programa una vez en el control remoto (el motor emitirá un pitido).
2. Oprima el botón Abajo una vez (el motor emitirá un pitido).
3. Oprima el botón Programa una vez (el motor emitirá cuatro pitidos y la tela se moverá brevemente).
Los límites superior e inferior han sido borrados. Ahora puede volver a establecerlos (vea el Paso 6).

Recuerde que los tres pasos indicados deben realizarse con intervalos menores de diez (10) segundos entre sí; de lo contrario, el motor regresará al modo de operación normal. Para establecer nuevos límites superior e inferior de la tela, vea las instrucciones en el Paso 6.

Advertencia: si su control remoto muestra los 5 canales iluminados, usted borrará los límites de todas las persianas que está controlando.

BORRADO DE TODAS LAS FRECUENCIAS DEL CONTROL REMOTO Y DE LA PERSIANA (y nuevo establecimiento de una conexión)

Si el control remoto y/o la persiana no funcionan correctamente, usted puede reconfigurar ambos. Este proceso borrará la frecuencia de la persiana y el canal seleccionado en el control remoto. También borrará los límites superior e inferior de la tela que usted puede haber establecido.

Paso A: Borre la conexión de la persiana/control remoto y los límites de la tela

Si el motor de la persiana no responde al control remoto durante este paso, avance al Paso B. Antes de comenzar, asegúrese de que el control remoto esté en el canal que desea borrar (normalmente el canal 1).

1. Oprima el botón Programa una vez en el control remoto (el motor emitirá un pitido y la tela se moverá brevemente).
2. Oprima el botón Detener una vez (el motor emitirá un pitido y la tela se moverá brevemente).
3. Oprima el botón Programa una vez (el motor emitirá varios pitidos y la tela se moverá brevemente). Si este proceso funciona correctamente, el control remoto dejará de funcionar.

Paso B: Establezca nuevamente la conexión de la persiana/control remoto

Antes de comenzar este paso, asegúrese de que el control remoto esté configurado en el canal que desea programar para la persiana (normalmente el canal 1). Para que este proceso funcione, la pila de la persiana debe estar cargada.

1. Para reprogramar la persiana, necesitará oprimir el botón verde para reconfigurar (ubicado junto a la antena) durante tres segundos (vea la Fig. Y).
2. Una vez oprimido el botón, el motor emitirá un pitido largo.
3. Oprima el botón Programa. El motor emitirá un pitido y la tela se moverá brevemente.
4. Oprima el botón Programa. El motor emitirá un pitido.
5. Oprima el botón Arriba (el motor emitirá varios pitidos y la tela se moverá brevemente).

El control remoto está ahora programado con la persiana. Ahora se pueden establecer los límites superior e inferior. Vea estas instrucciones en el Paso 6. NOTA: Si oprime accidentalmente el botón Abajo en lugar del botón Arriba durante este proceso, se invertirán las funciones Arriba y Abajo del control remoto. Si esto ocurre, realice este proceso nuevamente comenzando por el paso A.

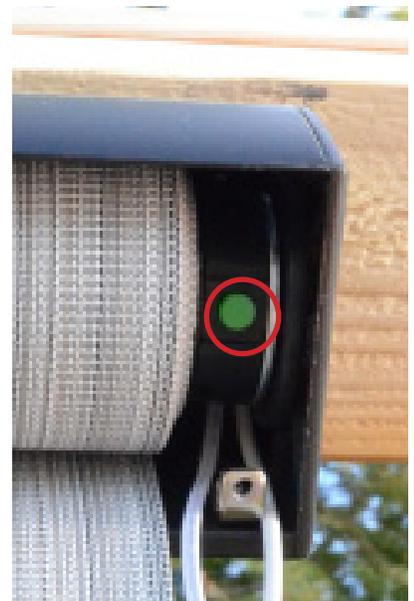


Fig. Y

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución	Proceso
El control remoto no funciona.	La pila del control remoto está descargada o no se ha instalado.	Instale o reemplace la pila (la unidad trae 1 pila incluida).	Vea las instrucciones de instalación (Paso 5).
	Se ha borrado la frecuencia del control remoto.	Reprograme el control remoto.	Vea Ayuda para la programación; siga las instrucciones: Borrado de todas las frecuencias (Pág. 7).
	Debe cargarse la pila de la persiana.	Cargue la pila de la persiana.	Utilice el adaptador para CA incluido y enchufe la persiana.
	La pila del control remoto no está instalada correctamente.	Instale la pila correctamente.	Extraiga la pila y vuelva a instalarla con la polaridad correcta.
	El control remoto no está configurado en el canal correcto.	Ajuste el control remoto en el canal correcto.	Utilice los botones Subir canal y Bajar canal para ajustar la persiana al canal correcto (normalmente el canal 1).
Funciones Arriba y Abajo invertidas en el control remoto (recuerde: el control remoto debe sostenerse en la posición correcta, con las luces de los canales en la esquina superior derecha).	Error de programación	Reprograme el control remoto.	Vea Ayuda para la programación; siga las instrucciones: Borrado de todas las frecuencias (Pág. 7).
	La persiana se ha desenrollado totalmente hacia abajo (sin un límite inferior) y continuó dando vuelta hacia arriba por el otro lado.	Enrolle la persiana hacia abajo hasta que la tela se enrolle hacia arriba por el otro lado.	Oprima el botón Arriba de la persiana (la persiana debe enrollarse hacia abajo). Deje que la persiana se enrolle totalmente hacia abajo y continúe hacia arriba. Oprima Detener cuando la tela esté cerca del extremo superior la persiana. Establezca los límites superior e inferior (vea el Paso 6).
Los límites superior e inferior de la tela no se guardaron correctamente.	El motor no recibió correctamente las señales del control remoto.	Establezca nuevamente los límites superior e inferior.	Vea las instrucciones en el Paso 6.
La tela no se enrolla hacia abajo en línea recta o no está centrada en el tubo superior.	La tela puede haberse deslizado hacia un lado de la persiana durante el transporte.	Centre la tela en el tubo superior.	Baje la persiana hasta el límite inferior y luego deslice la tela al centro del tubo superior.

Mantenimiento

Para limpiar la tela de su persiana, no tiene más que enjuagarla con agua y jabón y restregarla con un cepillo suave. Recuerde que debe desenchufar la persiana antes de la limpieza. No permita que se moje el motor. Nota: El uso de blanqueador o un limpiador agresivo anulará su garantía. Baje la persiana para que se seque al aire. Su persiana debe quedar enrollada hacia arriba en condiciones climáticas con mucho viento.

Información adicional

En nuestro sitio web www.KoolSpot.net hay un video instructivo en el que encontrará ayuda adicional para instalar o programar la garantía.

No olvide enviarnos su tarjeta de garantía/registro.