


Persiana para exteriores
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, INSTALACIÓN, CUIDADO Y USO

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA, LEA CUIDADOSAMENTE.

Los representantes de servicio al cliente de habla inglesa están disponibles de lunes a viernes, de 7 am a 4 pm (hora de las Montañas, E.U.A), llamando al 303.652.6164. Visite nuestro sitio web www.KoolSpot.net para ver nuestro video tutorial. Se recomienda que dos (2) personas la persiana. Este producto está diseñado para utilizarse en exteriores. Para realizar la instalación, se recomienda utilizar un taladro eléctrico, cinta métrica, un dispositivo de nivelación y una broca de destornillador Phillips (no incluidos). Ordene y haga un inventario de todas las piezas antes de realizar el montaje. Llámenos si falta alguna pieza. Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar con el montaje y la instalación. Nota: La cenefa (A) debe instalarse en los montantes de madera. Si no tiene montantes de madera, deberá utilizar elementos de anclaje (no incluidos).

PIEZAS PREINSTALADAS

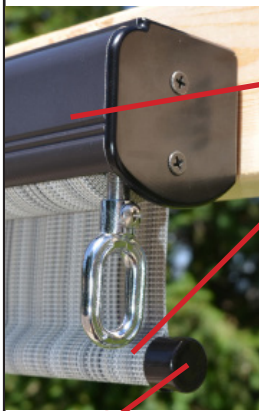

A. Cenefa (V17) X 1

B. Tubo inferior (BT09) X 1

C. Tapón del tubo inferior (BTP09) X 2



D.

Tapón con clavija
(P10) X 1



E.

Disco para tapón
(PD17) X 1



F.

Tornillo de disco para tapón
(PDS13) X 2



G.

Tapón de manivela
(CP12) X 1



H.

Mecanismo de manivela
(CM17) X 1



I.

Tornillo de manivela
(CMS13) X 2

PIEZAS INCLUIDAS EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS



J.

Sistema elástico con 2 tornillos
(BUN20) X 2



K.

Tornillo del soporte
(S09) X 6



L.

Soporte de cenefa
(VB13) X 3

PIEZAS INCLUIDAS EN EL PAQUETE DEL POSTE



M.

Anillo
(R14) X 1



N.

Tornillo del anillo
(RS12) X 1



O.

4mm Arandela de seguridad
(PLW12-4) X 2



P.

5mm Arandela de seguridad
(PLW12-5) X 1



Q.

Tornillo para poste
(PS12) X 2



R. Pieza de la manija del poste (H3) X 1



S. Pieza central del poste (CONN3) X 1



T. Pieza larga del poste (PLP13) X 1

PASO 1: Remoción de la película protectora de la cenefa

Retire y descarte la película de protección contra rayaduras que cubre la cenefa (A).

PASO 2: Instalación del anillo

Fije el anillo (M) al mecanismo de la manivela (H) (Imagen 1) con el tornillo del anillo (N) y la 5mm arandela de seguridad (P) que se incluyen en el paquete del poste.

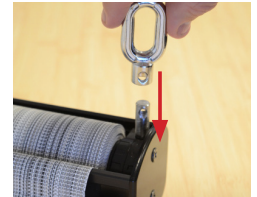


Imagen 1

PASO 3: Tipo de instalación

Determine su tipo de instalación. La persiana puede colgarse de una pared o de un techo. En la Figura 2, se muestra una instalación de pared, mientras que en la Imagen 3 se muestra una instalación de techo.



Imagen 2

PASO 4: Instalación de los soportes de la cenefa

(lea todo el paso antes de realizar la instalación)

La persiana incluye tres (3) soportes de cenefa (L); debe instalar al menos dos (2) de ellos. Instale un (1) soporte de la cenefa (L) cerca de cada extremo de la persiana. Nota: Los soportes de la cenefa (L) no se pueden instalar en los bordes extremos de la persiana. Deberá dejar al menos 5 cm (2 pulgadas) en los extremos de cada lado. Se sugiere instalar los soportes para cenefa (L) en el montante más cercano a cada extremo de la persiana; recuerde dejar al menos 5 cm (2 pulgadas) de cada extremo. Si no hubiera montantes de madera, será necesario utilizar anclajes (no incluidos).



Imagen 3

Si está instalando el tercer soporte de la cenefa (L) (recomendado), se sugiere instalarlo en un montante de madera cerca de la parte central de la persiana. Debe alinearse con los dos (2) soportes de la cenefa (L) en los extremos. Si no hubiera montantes de madera, será necesario utilizar anclajes (no incluidos). Para obtener más información, consulte en su ferretería local.

La persiana incluye una plantilla de papel para ayudar a alinear sus orificios guía. El uso de la plantilla es opcional, aunque sugerido. Para utilizar la plantilla, adhiérala temporalmente a la superficie. Antes de hacerlo, asegúrese de que la plantilla esté plana, nivelada y sin arrugas. Retire la plantilla antes de instalar los soportes de la cenefa (L).

Nota importante: La persiana no quedará bien instalada a menos que los soportes de la cenefa (L) estén perfectamente alineados entre sí. Se sugiere utilizar un nivel láser (no incluido) para alinear los orificios de los tornillos.



Imagen 4



Imagen 5

INSTALACIÓN EN LA PARED

En el caso de las instalaciones en pared, deje al menos 2,5 cm (1 pulgada) por encima del soporte de la cenefa (L) para permitir que esta (A) se enganche en el soporte (solo en caso de haber un techo que sobresalga de la persiana) (Imagen 4).

Para instalarlo en la pared, asegúrese de que las lengüetas de plástico de los soportes de la cenefa (L) estén apuntando hacia el suelo (vea la Imagen 5). Use los tornillos del soporte (K) para instalar los soportes de la cenefa (L).



Imagen 6

INSTALACIÓN EN EL TECHO

En el caso de las instalaciones en techo, deje al menos 2,5 cm (1 pulgada) detrás del soporte de la cenefa (L) para permitir que esta (A) se enganche en el soporte (L) (solo en caso de haber una pared o una ventana de la persiana) (Imagen 6).

Para instalarlo en el techo, asegúrese de que las lengüetas de plástico de los soportes de la cenefa (L) estén apuntando hacia usted (Imagen 7). Use los tornillos del soporte (K) para instalar estos soportes de la cenefa (L).



Imagen 7

PASO 5: Instalación de la persiana

En el caso de las instalaciones en pared, primero enganche la parte posterior de la cenefa (A) en la parte superior de los soportes de la cenefa (L) (Imagen 8), luego gire la persiana hacia abajo y engánchelo en su lugar (Imagen 9).

Nota: Es posible que tenga que empujar hacia arriba las lengüetas de plástico con resorte en los soportes de la cenefa (L) para ayudar a que el parasol se enganche en su lugar.

INSTALACIÓN EN LA PARED



Imagen 8



Imagen 9

En el caso de las instalaciones en techo, primero enganche la parte posterior de la cenefa (A) en la parte posterior de los soportes de la cenefa (L) (Imagen 10) y luego gire la cenefa (A) hacia arriba y engánchela en su lugar (Imagen 11).

Nota: Es posible que tenga que empujar hacia adentro las lengüetas de plástico con resorte en los soportes de la cenefa (L) para ayudar a que la persiana se enganche en su lugar.

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Imagen 10



Imagen 11

PASO 6: Montaje del poste

Para montar el poste, deslice la pieza central (S) sobre la pieza larga del mismo (T) y asegúrese de que los orificios estén apuntando hacia la manija (Imagen 12). A continuación, deslice la pieza de la manija del poste (R) en la pieza central (S).

Inserte los tornillos del poste (Q) en la pieza central (S) y apriételos completamente (estos tornillos están en el paquete del poste). Nota: En la Figura 12, no muestra toda la pieza larga del poste (T).

Para usar el poste, simplemente inserte el gancho en el anillo (M) y gire la pieza de la manija (R).

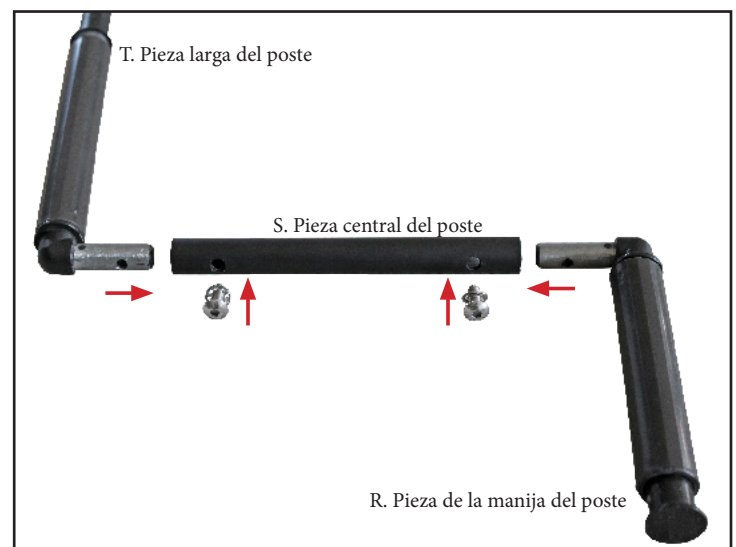


Imagen 12

Instalación sistema elástico (paso opcional)

La persiana incluye dos (2) sistemas elásticos (J) para asegurar la parte inferior de ambos lados. Para instalar el sistema elástico (J), comience por introducir el elástico a través de los tapones del tubo inferior (C) ubicados en cada uno de sus extremos (Imagen 13). Determine la ubicación deseada para el gancho y utilice un taladro para instalarlo en una pared o un poste (Imagen 14). Para usar el elástico, insértelo en el gancho (Imagen 15). Para evitar que la tela se estire o se dañe, los ganchos deben instalarse directamente debajo de los tapones del tubo inferior, de modo que haya la misma tensión en cada elástico.

Importante: La persiana debe estar enrollada cuando haga viento. El sistema elástico (J) solo es eficaz cuando hay poco viento. Cuando utilice esta persiana, se sugiere dejar al menos una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior.

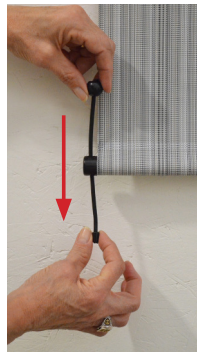


Imagen 13



Imagen 14



Imagen 15

Pasos opcionales adicionales

INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENROLLADO DE LA TELA

La dirección predeterminada de enrollado de la tela de la persiana se “invierte”. Es decir, la tela se enrolla desde la parte posterior del tubo superior. Si desea que la tela se enrolla hacia la parte delantera de la persiana, desenróllela hasta que comience a enrollarse de nuevo hacia arriba, hacia la cenefa (A). Nota: Si invierte la dirección de enrollado de la tela, tendrá que mover el anillo (M) para que no interfiera con ella. Visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso.

CAMBIO DEL ANILLO DE LA PARTE DELANTERA A LA PARTE TRASERA DE LA PERSIANA

La ubicación predeterminada del anillo (M) está en la parte delantera de la persiana. Es decir, el anillo (M) se coloca cerca de la parte delantera de la cenefa (A). Si desea mover el anillo (M) a la parte posterior de la cenefa (A), comuníquese con nosotros para obtener instrucciones sobre este proceso. Nota: Si mueve el anillo (M) de la parte delantera a la parte trasera de la cenefa (A), también tendrá que invertir la dirección de enrollado de la tela. Visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso.

CAMBIO DEL ANILLO DEL LADO DERECHO AL LADO IZQUIERDO DE LA PERSIANA

La ubicación predeterminada del anillo (M) es a la derecha de la persiana. Si desea mover el anillo (M) hacia la izquierda de la persiana, visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso.

Cuidado y mantenimiento

Para limpiar la persiana, simplemente enjuáguela con agua y jabón, y límpiela con un cepillo suave. Nota: El uso de un blanqueador o de un limpiador abrasivo anulará su garantía. Desenrolle la persiana para que se seque al aire libre. La persiana debe estar enrollada cuando haga viento. Para extender la vida útil de la persiana, se recomienda dejar una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior cuando la utilice.